


智能语音报警分机

—— 产品安装使用说明 ——



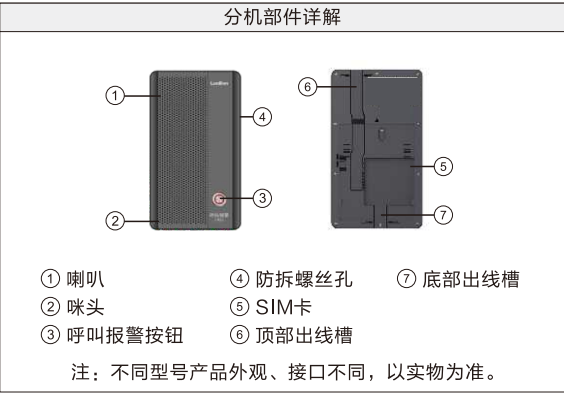

一、安装调试：

1、产品安装图：

安装前请先准备好设备和安装工具，不同的型号配件不同，以实物为准。

(1) 在合适的位置安装面打孔，并安装膨胀螺丝（采用86盒时，先预埋86盒）。

(2) 用安装螺丝将壁挂板固定好。

(3) 4G版设备，请先插入SIM卡。

(4) 将设备固定在壁挂板上，并安装防拆螺丝。


(5) 连接电源，有线版需连接网线，即安装完成。

注：

(1) 应尽量靠近活动区域，应避免遮挡或干扰声音采集。

(2) 壁挂安装设备应选择侧面墙中间位置，安装高度建议距离地面2~2.5米。

(3) 确定良好的电源位置和布线路径，远离可能产生电磁干扰的设备，如变压器、灯具整流器，避免电流干扰影响拾音效果。

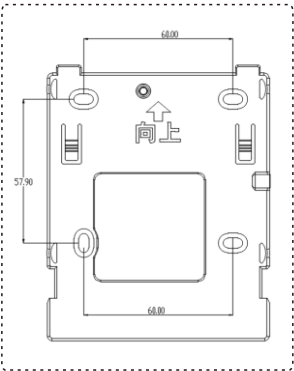

2、尾线接口及接线说明：

(1) **网络接口：**RJ45以太网接口，用于设备联网。

(2) **电源接口：**接电源适配器，用于给设备供电。

(3) **开关量输入：**


端子①，接地端子，用于外部设备接地。

端子②，电源输出，用于外部设备供电，最大支持80mA@12V。

端子③，开关量信号输入口，可接烟感、雷达感应等传感器联动输出接口。

端子④，外接报警输入按钮，实现一键报警功能。

(4) **联动输出：**端子+、-，继电器输出接口，可联动控制警灯等设备，最大支持1A@30V。

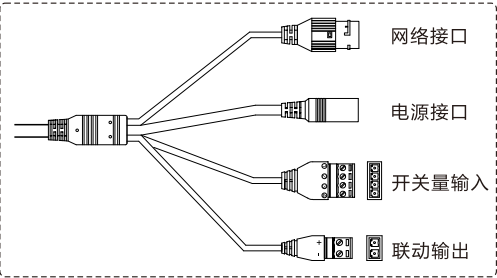

二、设置调试：

1、**播报IP地址：**长按分机的“呼叫/报警”按钮6秒后自动播报IP地址。

2、**设置服务器IP地址：**用浏览器访问分机网页（默认192.168.1.168），进入“基本设置”菜单，可设置主机类型、主机号、分机号、服务器IP和设备的IP。

3、**查看设备运行状态：**在系统信息菜单中，可查看主程序运行状态，已正常启动，表示设备工作正常。

4、**重启设备：**断开设备电源再上电，或访问设备网页可重启设备。

5、**设备指示灯状态：**

慢闪	正常待机状态
快闪	网络不通或与呼不通其他设备
常亮	正在呼叫报警中或正在通话中

三、使用说明：

1、**敏感词报警：**在设备拾音范围内，用普通话喊出敏感词，系统自动触发敏感词报警，通过主机或平台接警，可与分机实现双工对讲。

2、**一键报警：**按下“呼叫/报警”按钮，分机立即呼叫主机或平台，接警后可实现双工对讲。

四、产品中有害物质名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
分机	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以上。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内数字为准。因型号不同，产品可能不包括除分机以外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

