



定位信标

—— 安装调试使用说明 ——

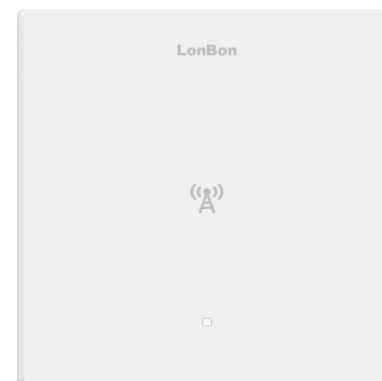


一、安装调试

安装在长者室内门口、室外公共区域、危险位置、出入口等位置。可配合手表判断离家回家；可用于公共区域精准定位；可用于危险位置、出入口判断。定位信标覆盖半径5-7米。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年，独特的防水设计，即使在潮湿环境中也可长久工作。

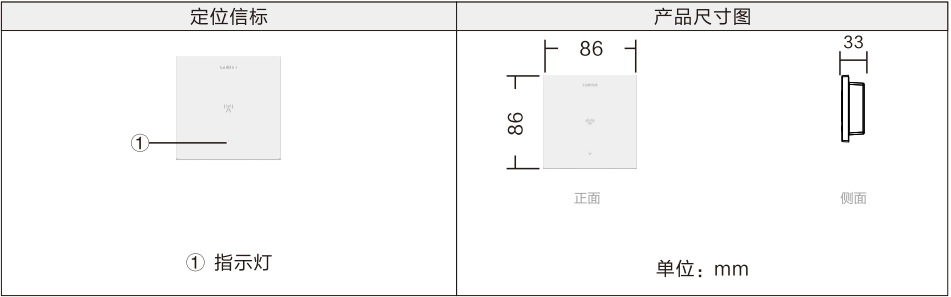

1、产品安装图

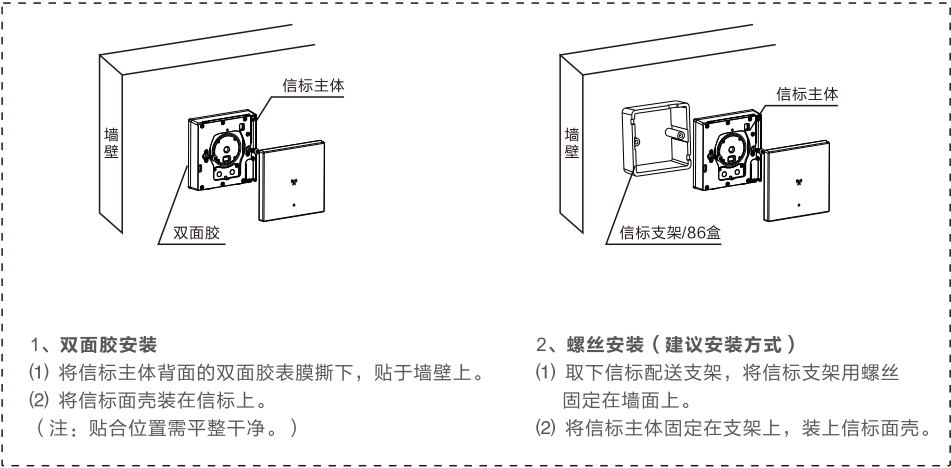

二、使用说明

1、设备使用

开机：将信标的面盖装在主体上，看到设备指示灯闪烁，设备开机。
关机：将信标的面盖从主体上拆下，设备关机。

2、设备绑定

(1) 扫描下方二维码，下载并安装“机构养老”或“社区养老”App。



提示：可根据您的使用场景，下载对应的绑定App即可。


(2) 设备绑定

① 定位信标开机后，打开“机构养老/社区养老”App，进入“设备安装-设备绑定”界面。

设备安装



② 房间设备绑定：点击“长者房间设备绑定”信标，进入后完成“房间信息录入”，根据现场安装要求，在客厅或等其他位置上点击“去绑定”信标，进入绑定界面后，将手机尽量靠近该定位信标，点击App上”绑定“信标，根据App上的提示完成绑定。



③ 公共区域设备绑定：点击“公共区域信标绑定”或“危险区域信标绑定”信标，进入后点击“添加新的公共区域定位信标”或“添加新的危险区域定位信标”，输入安装位置和GPS位置，将手机尽量靠近该定位信标，点击App上”绑定“信标，根据App上的提示完成绑定。



三、技术参数

产品名称：	定位信标	防水等级：	IPX8
续航时间：	>6年	电池类型：	2节5号干电池
工作温度：	-10℃~+55℃	存储容量：	RAM-256KB、ROM-2MB
通讯方式：	蓝牙	工作湿度：	10%~99%
产品材质：	ABS+PC		